

Instrucciones de operación



Seleccionar el modo de operación óptimo

Presionar el botón para cambiar entre los diferentes modos de operación individuales.



Modo automático

El modo de operación automático controla la temperatura ambiente de acuerdo al programa horario.

Continuo

El modo de operación continuo mantiene la temperatura ambiente en el nivel de operación seleccionado.

- ☀ Consigna de calefacción Confort
- ☾ Consigna de calefacción Reducida

Protección

En modo protección, el sistema de calefacción se desconecta, pero se mantiene protegido contra heladas (temperatura antihielo).

Frio

El modo frío controla la temperatura ambiente a la consigna ajustada para frío.

Agua caliente sanitaria

El agua caliente sanitaria está permitida.



Estancias demasiado calientes o demasiado frías

Ajuste:

- Usar los botones de consigna (- / +) para aumentar o disminuir la consigna de confort ☀. El valor es aplicado al cabo de 3 segundos.
- Ajustar la consigna Reducida ☾ en el nivel programado. Para hacer esto, seleccionar CONFORT > ECONOM.



Consejo: Esperar al menos 2 horas después de cada ajuste para permitir que se modifique la temperatura ambiente.

Habitaciones desocupadas durante un cierto período de tiempo

Presionar el botón de presencia para reducir la temperatura y ahorrar energía de calefacción si no se usan las habitaciones durante un período de tiempo.



Presionar de Nuevo el botón de presencia para arrancar la calefacción si las habitaciones vuelven a estar ocupadas

- ☀ Calefacción a consigna de Confort
- ☾ Calefacción a consigna Reducida
- La selección realizada permanece activa hasta la siguiente conmutación del programa.

También se pueden entrar vacaciones.

El equipo va a protección antihielo en el inicio. Una vez transcurridas las vacaciones, se reactiva el modo de operación ajustado.

Ajuste:

Presionar el botón de presencia durante 3 segundos. Seleccionar un período de ausencia desde 10 minutos hasta 45 días

- El botón de presencia solo trabaja en modo automático.

Información de pantalla

El botón Info permite mostrar diferente información.




Significado de las pantallas

	Agua Caliente Sanitaria activada		Calefacción activada
	Operación de caldera para demanda de ACS		Operación de caldera para demanda del circuito de calefacción
	Mensaje de mantenimiento		Operación automática.
	Función vacaciones		Operación continua
	Calefacción a consigna Confort		Protección.
	Calefacción a consigna Reducida		Caldera ON

Entrar ajustes

Los ajustes avanzados no se pueden llevar a cabo al no estar disponibles directamente vía interface de usuario al nivel de programación. Procedimiento para los ajustes principales. Presionar ESC para retroceder un paso.

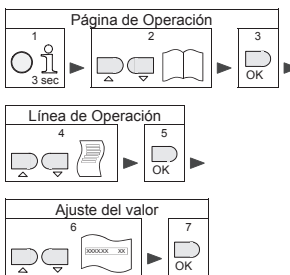

Los siguientes ajustes están accesibles:

Pag. Oper.	Línea Op.	Explicación
HORA	hh / mm	Hora/día
	DIA	Horas / minutos
		Día de la semana
TSPHPC	LU...DO	Horario Circuito Calefacción
	ON / OF 1	Día seleccionado
	ON / OF 2	On/Off en fase 1
	ON / OF 3	On/Off en fase 2
	ON / OF 4	On/Off en fase 3
TSPHW	ON / OF 1	Horario ACS
	ON / OF 2	On/Off en fase 1
	ON / OF 3	On/Off en fase 2
	ON / OF 4	On/Off en fase 3
	ON / OF 4	On/Off en fase 4
HEAT	COMFR	Ajuste Circuito Calefacción
	ECONM	Consigna Confort
	NOFRS	Consigna Reducida
		Consigna Protección

Nota: La tabla para las líneas de operación mostradas puede cambiar ligeramente en función de la instalación / aplicación.

ACS demasiado caliente o demasiado fría

Cuidado - Riesgo de que el agua caliente queme si la temperatura ajustada es demasiado alta!

Ajuste:

Presionar los botones de ajuste (- / +) para aumentar o disminuir la consigna Nominal



Cambio de fecha o de hora

Ajuste:

Asegurar que se ajusta la hora correcta para conseguir una calefacción sin problemas. Seleccionar HORA > hh / mm Y DIA.

Pantallas de error o mantenimiento

ERROR y el código de error se muestran seguidos de la letra **E** en caso de un.

ERROR y >>OK son mostrados (alternativamente) junto con el código de error seguido de la letra **E** en caso de bloqueo de caldera.

Presionar el botón OK para resetear.



Mantenimiento

Este símbolo indica un mensaje de mantenimiento.

Consejos para ayudar a ahorrar energía

- Calentar las estancias a un max. de 21 °C durante el día.
- Ventilar brevemente, pero con las ventanas totalmente abiertas.
- Ajustar las válvulas termostáticas de los radiadores a "Protección antihielo" cuando las habitaciones no se usen.
- Evitar cortinas, muebles, etc. frente a los radiadores.

Nota: Para más información ver la información detallada en su sistema de calefacción.